

一眼レフ用カメラストラップの取り付け方



リングガード (A) を取り付けます。



リングガード (A) の上から二重リング (B) を取り付けます。



アジャスター (C) を通したストラップをリングガード (A) に二重リング (B)、をはさんだ状態で通します。



ストラップの先をアジャスター (C) に内側から二重になるように通します。




通したら長さを調整してゆるみが無いように伸ばします。この時点で両サイドのストラップの長さも合わせます。




最後にレザー LOOP (D) を取り付けます。レザー LOOP (D) はフックになっておりますので簡単に取り付けることができます。

付属品

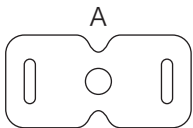


レザーリングガード × 2
素材：革



二重リング × 2
素材：真鍮



アジャスター × 2
素材：亜鉛
(真鍮メッキ)

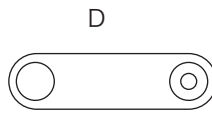

レザー LOOP × 2
素材：革、真鍮

※レザー LOOP (D) は必ず取り付けて下さい。取り付けない場合はストラップが緩くなり、外れてカメラが落下する場合があります。

色々な取り付け方（結び）の種類



一般結び



報道結び
(紹介している取り付け方です。)



報道結び三重

リングガードと二重リングが必要なタイプと必要でないタイプ



リングガード (A)、二重リング (B) を取り付けないタイプ



リングガード (A)、二重リング (B) を取り付けるタイプ。

ご注意！！

様々な取り付け方がありますが、取り付け方が正しくない場合、外れてカメラが落下する場合があります。取り付け後、緩みがないか確認の上ご利用下さい。

本体素材：オイルレザー、ポリプロピレン

※取り付け部がフラットタイプや、三角カンが付いている場合は、二重リングとリングガードを使わない場合があります。

生産国：日本製

製造元：有限会社ドゥラム
819-0373 福岡県福岡市西区周船寺 2-9-27
TEL 092-401-3345 FAX 092-401-3321